


## 变量柱塞泵 F 阀调整方法

EH 油系统主油泵最早使用的是 DENISON 公司生产 C 型变量柱塞泵，后改为 F 型变量柱塞泵，二者调压方式不同，具体调节方法如下：

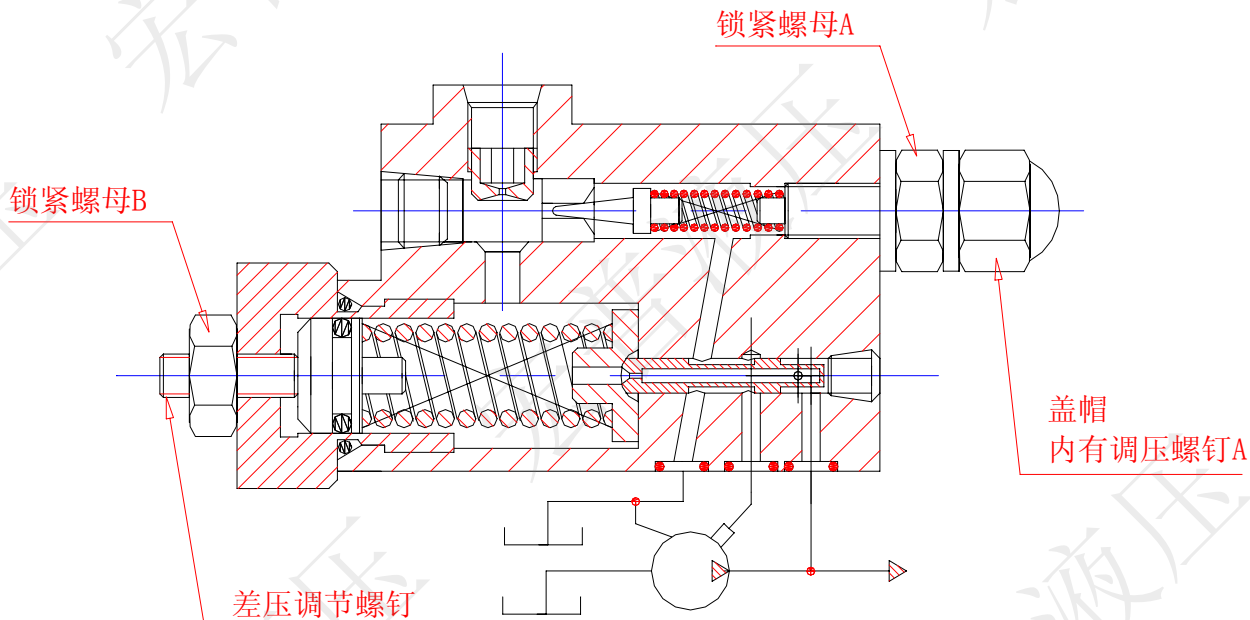

- 1、给泵加点负荷（使系统最大流量不超过 20L/分）。
- 2、把盖帽松开拆除，松开锁紧螺帽 A，把调压螺钉 A 全松开。
- 3、松锁紧螺帽 B，调节差压调节螺钉，把系统压力调为 1.7MPa。锁紧螺帽 B。（注意：此处以后不许再调整）
- 4、调整调压螺钉 A，把系统压力调为 14.5MPa，拧紧锁紧螺帽 A，再把盖帽盖上。
- 5、如果需要重新整定系统压力，只要调整调压螺钉 A 即可